




Bruker Manual

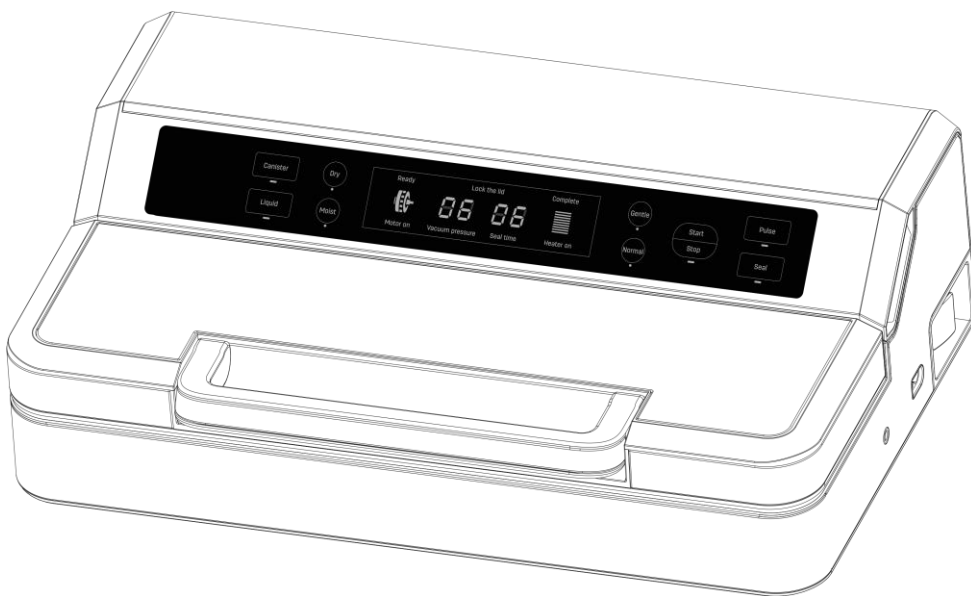


Brecom BV-250 Vakuum maskin
220-240V AC, 50Hz
290W

Sikkerhetsadvarsler

Les og forstå alle instruksjoner og advarsler før du bruker dette apparatet.

1. Les instruksjonene nøye.
2. Ikke la apparatet brukes som en leke.
3. Dette apparatet skal ikke betjenes av barn.
4. Ikke bruk apparatet dersom nettkabelen eller støpselet er skadet.
5. Ikke bruk apparatet på en våt eller varm overflate, eller i nærheten av varmekilder.
6. Bruk alltid apparatet på en jevn overflate.
7. Ikke senk noen del av apparatet, nettkabelen eller støpselet ned i vann eller annen væske.
8. For å koble fra, trekk støpselet ut av stikkontakten. Ikke koble fra ved å dra i kabelen. Koble alltid apparatet fra strøm før rengjøring og når det ikke er i bruk.
9. Ikke bruk apparatet hvis det ikke fungerer som det skal, eller er på noen måte skadet. Hvis nettkabelen eller apparatet er skadet, returner det til vår serviceavdeling for riktig vedlikehold, utskifting eller reparasjon.
10. Tett tilsyn er nødvendig når apparatet brukes i nærheten av barn.
11. Apparatet er ikke beregnet for kommersiell bruk. Hvis du forsegler mer enn 20 poser sammenhengende, vent minst 25 minutter før du tar apparatet i bruk igjen.

Produkt Oversikt

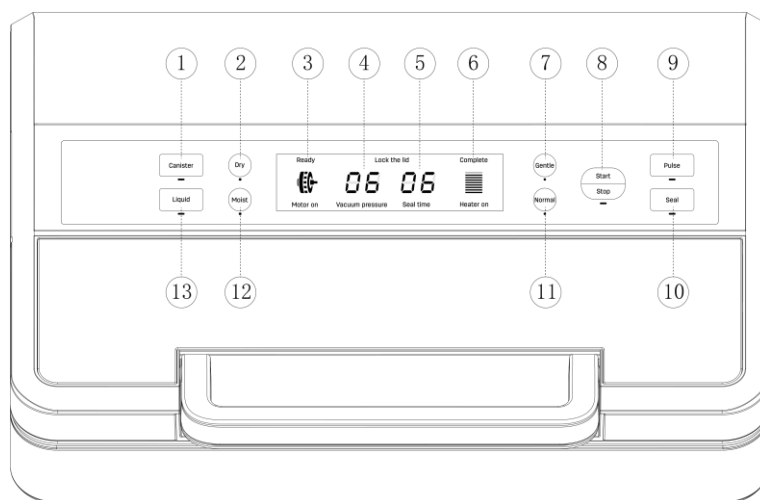

1. **Beholder (Kanister)**
Trykk på denne knappen for å vakuumere med beholder. Du må koble apparatet og beholderen sammen med tilbehørsslangen.
2. **Tørr (Dry)**
Trykk på denne knappen for å velge tørrmodus. Nøtter, korn og annen tørr mat egner seg for denne modusen. Trykk deretter på Start-knappen for å vakuumere og forsegle. Apparatet stopper automatisk når forseglingen er ferdig.
Standardmodus er Tørr.
3. **“Motor” indikatorlampe**
Når apparatet begynner å vakuumere, lyser “Motor”-indikatorlampen. Den slukker når vakuumeringen stopper.

4. Visning av "Vakuumtrykk"

Når apparatet begynner å vakuumere, viser displayet gjeldende vakuumtrykk.

5. Visning av "Forseglingstid"

Når apparatet begynner å forsegle, starter nedtellingen for Forseglingstid. Når den teller ned til "00", er forseglingsen ferdig.

6. "Varmeelement" indikatorlampe

7. Skånsom (Gentle)

Trykk på denne knappen for å velge lavere hastighet og lavere trykk (65 kPa).

8. Start/Stop

Trykk på denne knappen for å starte vakuumering og deretter forseglingsen. Apparatet stopper automatisk når forseglingsen er ferdig.

Under drift kan du trykke på denne knappen for å stoppe den pågående prosessen.

Hold knappen inne i 2 sekunder for å slå av skjermen.

9. Puls

Denne knappen brukes når det kreves nøyaktig kontroll av vakuumeringen, for eksempel ved myke eller skjøre matvarer.

Hold knappen inne for å vakuumere, og slipp den for å stoppe. Når ønsket vakuum er oppnådd, trykk på Seal-knappen for å forsegle posen.

10. Forsegle(Seal)

Trykk på denne knappen for å forsegle posen.

11. Normal

Trykk på denne knappen for å velge høyere hastighet og høyere trykk (95 kPa).

Standardmodus er Normal.


12. Fuktig (Moist)

Trykk på denne knappen for å velge fuktig modus. Denne modusen passer for matvarer med lite væske, som fersk fisk, ferskt kjøtt, marinert kjøtt osv.

Trykk deretter på Start-knappen for å vakuumere og forsegle. Apparatet stopper automatisk når forseglingsen er ferdig.

13. Væske

Trykk på denne knappen for å vakuumere og forsegle matvarer med høyt væskeinnhold. Apparatet vil vakuumere og forsegle, og stopper deretter automatisk når forseglingsen er ferdig.

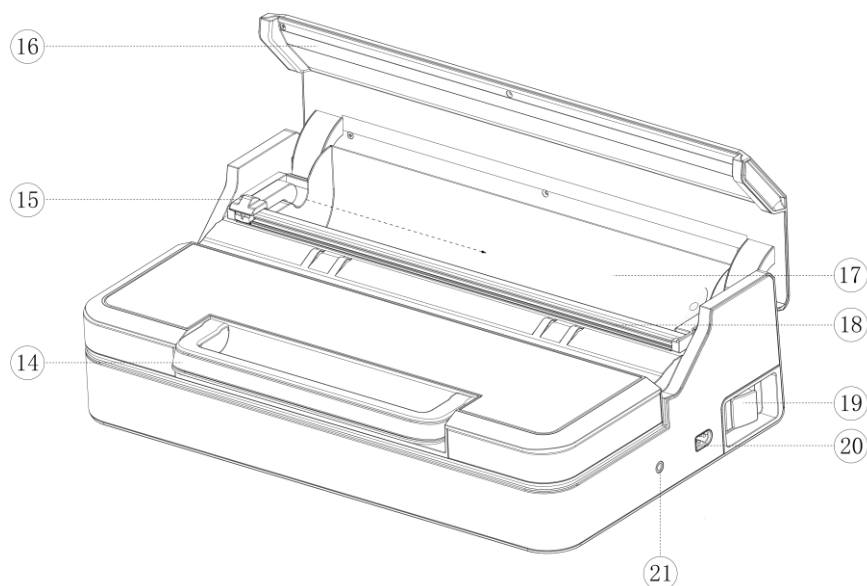

14. Håndtak

Løft håndtaket for å åpne lokket.

Ikke løft håndtaket under drift.

Senk lokket ved hjelp av håndtaket, du trenger ikke å trykke. Apparatet har et automatisk låse- og opplåsningssystem.

15. Innebygd kutter

16. Deksel til rullekammer

17. Rullekammer

18. Kutterstang

19. Strømbryter

20. Strømkontakt

21. Tilbehørsport

Gjør det mulig å vakuumpakke med beholdere og tilbehør.

Merk: Denne sugeporten må ikke blokkeres dersom du ikke vakuumpakker med beholder eller annet tilbehør.

Dette er også gassutløpet; hvis det blokkeres, vil apparatet ikke fungere som det skal.

22. Varmeelement (forseglingslist)

Varmeelementet kan bli varmt. Unngå kontakt!

23. Silikonpakning (nedre)

24. Silikonforseglingslist

25. Silikonpakning (øvre)


26. Låser (høyre og venstre)

27. Vakuumkammer

28. Avtakbar vakuumsport med posestoppere

Avtakbart vakuumsport for å fange opp overflødig væske og for enkel rengjøring.

Posestoppere hjelper med å plassere poseåpningen riktig for korrekt vakuumsforsegling.

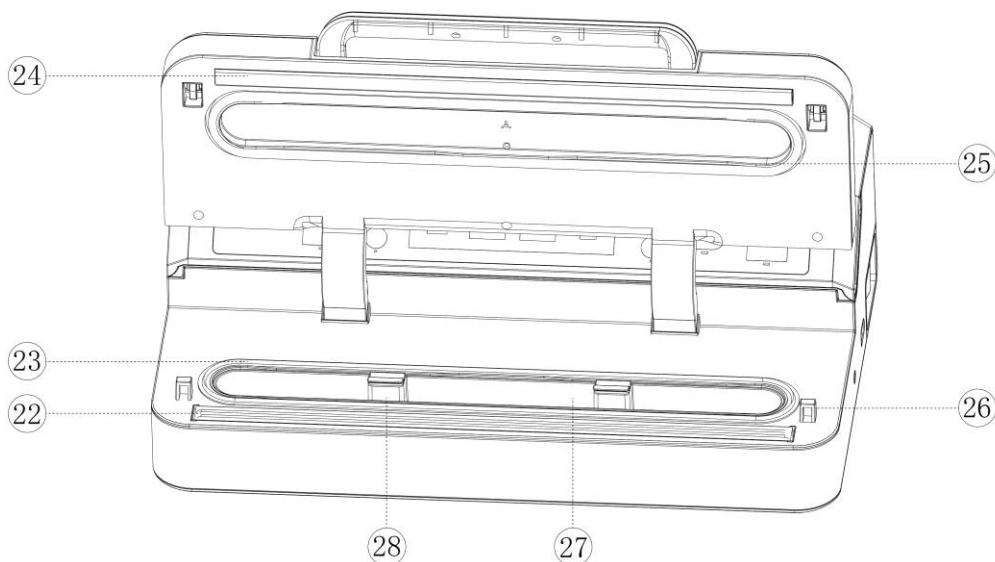


Operasjon

Hvordan lage en tilpasset vakuum pose

Denne vakuumpakkeren er utstyrt med et rullekammer som passer til en rull på 10 meter, samt en innebygd kutter.


1. Åpne dekselet til rullekammeret. Legg en rull i rullekammeret, og trekk ut nok posemateriale til å romme varen som skal vakuumpakkes, pluss 5 cm ekstra. Bruk den innebygde kutteren til å kutte ønsket poselengde fra rullen. Sørg for å kutte i en rett linje.

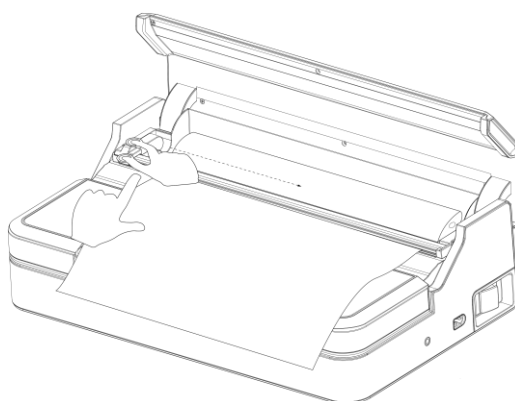

2. Senk ned dekselet til rullekammeret.
3. Koble til strømkabelen og slå på strømbryteren, skjermen vil lyse opp.
4. Åpne lokket. Plasser den ene enden av den avkuttede posen på varmeelementet. Ikke bekymre deg om du ved et uhell legger materiale over pakningsområdet.
5. Senk lokket ved hjelp av håndtaket.
6. Trykk på **Forsegle**-knappen for å lage en pose i ønsket størrelse. Når forseglingstiden på skjermen teller ned til "00", er forseglingen ferdig.
7. Løft håndtaket for å slippe ut luften og åpne lokket. Det er nå trygt å ta ut den nyskapt posen.

Forsiktig : Sørg for at di gir vakuummaskinen tid til å kjøle seg ned. Vent ca.20 sekunder mellom hver forsegling. Ved tungt bruk, vil vakuummaskinen slå seg automatisk for å forhindre overoppheting. Hvis det skjer, vent i 25 minutter før du bruker det igjen.

Hvordan vakuumforsegle med vakuumposen

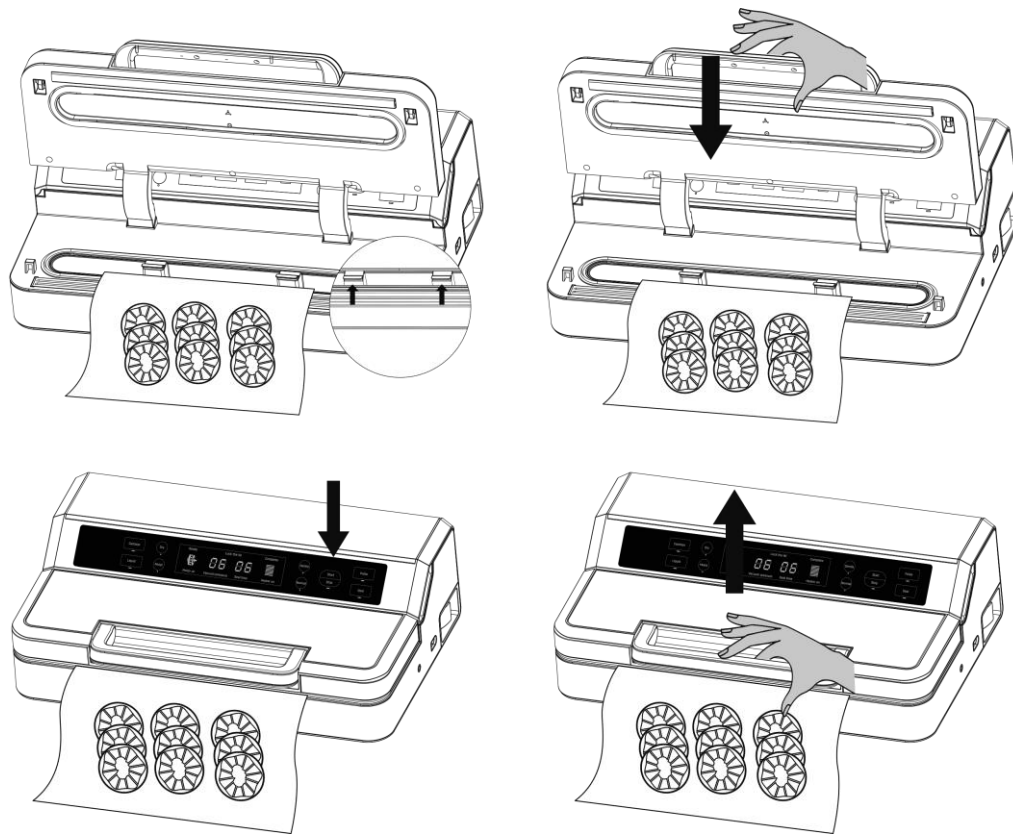

1. **Plasser varen i posen**

Legg varen i ferdigkuttet eller tilpasset pose. La det være minst **5 cm** (ca. 2 tommer) mellom innholdet og toppen av posen for å gi plass til at posen krymper.

2. **Koble til strømmen**

Koble til strømledningen og slå på strømmen. Skjermen vil lyse opp.

3. **Plasser posen i maskinen**

Åpne lokket og legg den åpne enden av posen ned i vakuumkanteret mot posestoppene.

4. **Lukk lokket**

Senk lokket ved hjelp av håndtaket.

5. **Velg modus**

Velg **Tørr(Dry)** eller **Fuktig(Moist)**, og **Skånsom(Gentle)** eller **Normal**, avhengig av behov. Standardmodus er **Tørr(Dry)** og **Normal**.

Merk: For å vakuumforsegle fuktig mat, velg **Fuktig(Moist)** og **Skånsom(Gentle)**.

6. **Start vakuumprosessen**

Trykk på **Start/Stop**-knappen. Maskinen vil vakuumere og forsegle posen, og stopper automatisk. Når **Seal Time** på skjermen teller ned til "00", er forseglingen ferdig.

7. **Fjern posen** - Løft håndtaket for å slippe ut luften og åpne lokket. Nå er det trygt å ta ut posen.

Merk: Hvis du vil vakuumforsegle mat med mye væske, trykk på **Væske-knappen(Liquid)**. Maskinen vil vakuumere og forsegle, og stopper automatisk når forseglingen er ferdig.

Hvordan bruke Pulse Funkjon

Siden trykket under den vanlige vakuumfunksjonen er høyt, kan det noen ganger ødelegge ømfintlige gjenstander i vakuumposene. I slike tilfeller kan du bruke **PULSE-vakuumfunksjonen** for å kontrollere vakuumtiden og trykket, og unngå å klemme eller knuse ømfintlige varer. Når du pakker saftig mat, kan du også bruke denne funksjonen for å hindre at væske blir sugd ut.

1. **Plasser varen i posen**

Legg varen i ferdigkuttet eller tilpasset pose. La det være minst **5 cm** (ca. 2 tommer) mellom innholdet og toppen av posen for å gi plass til at posen krymper.

2. **Koble til strømmen**

Koble til strømledningen og slå på strømmen. Skjermen vil lyse opp.

3. **Plasser posen i maskinen**

Åpne lokket og legg den åpne enden av posen ned i vakuumkammeret mot posestoppene.

4. **Lukk lokket**

Senk lokket ved hjelp av håndtaket.

5. **Bruk Pulse-funksjonen**

Trykk kontinuerlig på **Pulse**-knappen til vakuumet når ønsket trykk. Du kan følge med på vakuumposen for å vurdere trykket.

- Under prosessen kan du stoppe vakuumet ved å slutte å trykke på knappen, og trykke igjen for å fortsette vakuumeringen.

6. **Forsegle posen**

Når ønsket trykk er nådd, trykk på **Seal**-knappen for å starte forseglingen. Når **Seal Time** på skjermen teller ned til "00", er forseglingen ferdig.

7. **Fjern posen**

Løft håndtaket for å slippe ut luften og åpne lokket. Nå er det trygt å ta ut posen.

Hvordan vakuumere i beholder (kanister) funksjon

Merk: Beholder (kanister) og slange følger ikke med dette apparatet.

1. **Rengjør beholderen**

Tørk av beholderlokket og beholderbunnen, og sørg for at de er rene og tørre.

2. **Fyll beholder**

Legg maten i beholderen, og la det være minst **2,5 cm** (ca. 1 tomme) mellom maten og lokket.

3. **Sett på lokket og koble til slangen**

Plasser lokket på beholder. Sett den ene enden av slangen inn i porten på apparatet (høyre side), og den andre enden på beholderporten. Press ned for å sikre tett tilkobling.

4. **Koble til strømmen**

Koble til strømledningen og slå på strømmen. Skjermen vil lyse opp.

5. **Start vakuumeringen**

Trykk på **Canister**-knappen. Maskinen vil nå begynne å vakuumere kanisteren automatisk.

6. **Ferdig**

Når vakuumtrykkindikatoren på skjermen når **35 kPa**, og du hører to pip, er prosessen ferdig. Det er nå trygt å fjerne slangen fra apparatet og beholderen.

Vedlikehold og rengjøring

1. **Koble fra strømmen**

Alltid trekk ut støpselet før rengjøring.

2. **Unngå slipemidler**

Ikke bruk slipemidler eller skuremidler på apparatet.

3. **Rengjør ytre overflater**

Tørk av utsiden med en myk, fuktig klut og mild såpe.

4. **Rengjør innsiden**

Tørk bort matrester eller væske med et papirhåndkle.

5. **Tørk grundig**

Sørg for at alle deler er helt tørre før du kobler til og bruker apparatet igjen.

6. **Rengjør vakuumporet**

Vakuumporet kan samle opp væske fra posen. Det kan tas ut av forseglingsapparatet. Bruk mild oppvasksåpe og en varm, fuktig klut for å fjerne rester av væske, og tørk grundig før bruk.

Feilsøking

Ingenting skjer når jeg trykker på Start/Stop-knappen:

- Sørg for at strømledningen er riktig koblet til strømuttaket.
- Kontroller at strømledningen ikke er skadet på noen måte.
- Sjekk at strømuttaket fungerer ved å koble til et annet apparat. Hvis det ikke fungerer, kontroller sikringer eller jordfeilbrytere i hjemmet ditt.
- Sørg for at strømknappen er slått på.
- Kontroller at posen er riktig plassert i vakuumkammeret.
- Vent i 25 minutter for å la apparatet kjøle seg ned, og prøv deretter å bruke det igjen.

Luften blir ikke fjernet fra posen:

- Kontroller at det ikke er hull, folder, rynker eller sprekker i de forhåndsførseglede posene.
- Sjekk om de øvre og nedre forseglingsstetningene er løse, slitte eller sprukne.
- Mat med høyt væskeinnhold kan hindre at posen forsegles korrekt. Klipp opp posen, tørk toppen på innsiden og forsegl på nytt.
- Kontroller at posen er riktig plassert i vakuumkammeret.
- Sørg for at posen er plassert på riktig sted. Når du lager en pose fra en rull, må du sørge for at enden av den kuttete biten ligger på varmeelementet.

Posen smelter:

- Varmeelementet kan ha vært for varmt under forseglingen. La apparatet kjøle seg i **20 sekunder** mellom bruk. Hvis posen fortsatt smelter, la apparatet kjøle seg i **25 minutter** før bruk igjen.

Luft har trengt tilbake inn i den vakuumerte posen:

- Sørg for at strømledningen er korrekt koblet til strømuttaket.
- Kontroller at strømledningen ikke er skadet på noen måte.
- Sjekk at strømuttaket fungerer ved å koble til et annet apparat. Hvis det ikke fungerer, kontroller sikringer eller jordfeilbrytere i hjemmet ditt.
- Sørg for at strømknappen er slått på.
- Kontroller at posen er riktig plassert i vakuumkammeret.
- Vent i **25 minutter** for å la apparatet kjøle seg ned, og prøv deretter å bruke det igjen.

Posen forsegles ikke:

- Kontroller at det ikke er hull, folder, rynker eller sprekker i de forhåndsforseglede kantene.
- Fuktighet fra mat med høyt væskeinnhold kan hindre at posen forsegles riktig. Klipp opp posen, tørk toppen på innsiden og forsegl på nytt.
- Sørg for at posen er plassert på riktig sted. Når du lager en pose fra en rull, må du sørge for at enden av den kuttete biten ligger på varmeelementet.
- Sørg for at apparatet har fått tid til å kjøle seg ned. Vent **20 sekunder** mellom forseglinger.

Viktig: ved destruksjon

Kast av apparatet og emballasjen må skje i samsvar med lokale bestemmelser og krav til elektriske apparater og emballasje. Ta kontakt med din lokale avfallsselskap.



Apparater merket med dette symbolet må ikke kastes sammen med husholdnings avfall! Du er juridisk bundet til å avhende gamle apparater separat fra husholdningsavfallet. Informasjon om innsamlingspunkter hvor gamle apparater kan kastes gratis er tilgjengelig hos lokale myndigheter.

Distributør

Brecom AS

Drognestoppen 2

2150 Aarnes

Norway

Tel. +47 63 90 95 85 Epost: post@brecom.no