

Brecom Digital vekt 400 kg

Før du bruker vekten, les denne bruksanvisningen.


Sikkerhet

- Ikke overbelast vekten.
- Ikke belast vekten over tid, dette vil forkorte vektens levetid.
- Kontroller vektens oppheng og krok før bruk.
- Ved tomt batteri, installerer nye.
- Ikke bruk vekten under regn og torden.

Spesifikasjoner

Kvalitet:	GB/T 11883-2002. ISO9001-2000 sertifisert.
Sikkerhet:	"Stainless steel" oppheng, aluminium schassie.
Display:	60x30mm LCD
Batteri:	2 stk. AAA 1,5v batteri.
Batteritid:	>150 timer
0,00 innstilling:	0,5 sek.
Veietid, stabil:	< 10 sek.
Maks belastning:	+120 %
Temperatur:	-10 C til + 40 C
Vekt:	620 gram

Størrelse i mm:

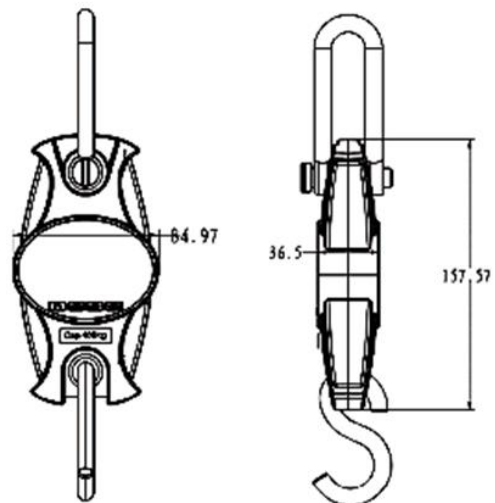

Start

- Trykk og hold start/stopp knappen i 1 sekund.
- Display viser innstillinger og vekten stiller seg automatisk på 0.00 kg.

Stopp

- Trykk og hold start/stopp knappen i 1 sekund.
- Display viser OFF og slukker.

Kompensere

Vekten kan kompensere for ekstra vekt, 0,00 kg. for å veie faktisk vekt, ikke oppheng etc.

- Trykk TARE knappen.
- Vekten stiller seg til 0,00.
- Hvis vekten ikke henger stabilt er funksjonen ikke tilgjengelig
- Vekten kompenserer ikke hvis vekten overbelastes.
- Trykk TARE knappen og funksjonen opphører.

Låse displayet

- Trykk HOLD knappen
- Nøkkellås vises og displayet "fryser".
- Trykk HOLD knappen for å aktivere displayet igjen.

Vekt enheter

- Trykk UNIT knappen for å skifte vektenhet.
- Kan skifte mellom kg, lb og N.

Ved funksjonsproblemer

Symtom	Mulig feil	Løsning
Blankt display når on/off trykkes	Defekt batteri Defekt on/off knapp	Bytt batterier On/off knapp er holdt for lenge
Ingen reaksjon etter TARE eller HOLD er trykket.	Defekt TARE eller HOLD knapp	Rengjør TARE eller HOLD knapp
Ustabil avlesning	Vekten er i bevegelse Skitt/støv på PCB skjerm	Stabiliser vekten Rengjør PCB skjerm
Viser ikke 0,00 uten belastning.	Ustabilt system Veie celler er strukket for mye eller for lenge	Lenger oppvarmingstid Re kalibrer vekten
Store feil i avlesing/vekt	Vekten er ikke "nullet før belastning. Re-kalibrering behøves	Heng vekten uten belastning og "null" Re-kalibrer vekten