

Canibeeep Pro

Bruksanvisning

Pakken inneholder;

- Canibeeep Pro Beeper
- 3,6v CR123A lithium batteri
- Halsreim
- Magnetnøkkel
- Skrutrekker

Montering av batteriet

- Løsne batterilokket ved å skru ut de 4 skruene på toppen av beeperen.
- Sett inn CR123A batteriet i beeperen med den røde stroppen under batteriet.
Obs. sjekk riktig plassering, + og – polen er markert inne i batterihuset.
- En pipelyd høres og den røde led lampen blinker for å indikere riktig montering.
- Sett batterilokket på plass, påse at gummipakningen ligger riktig og at flatene er rene.
- Skru til batterilokket.
- Monter halsreimen.

Canibeeep Pro kan nå aktiveres.

Aktivering/deaktivering


Hold magnetnøkkelen mot magnetbryteren i ca. 1 sek. Magnetbryteren ligger på baksiden av beeperen (under NUM'AXES logoen).

To pipesignaler høres og rød indikatorlampe blinker for å indikere vellykket start.

Fjern magnetnøkkelen.

Deaktivering gjøres på samme måte som aktivering.

Ett pipesignal høres og rød indikatorlampe blinker for å indikere vellykket deaktivering.

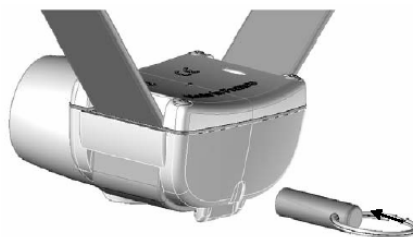

Valg av funksjon og lyd

Canibeeep Pro kan sende 4 forskjellige lydsignaler, enten hvert 2. sek. når hunden står, eller hvert 2 sek. når hunden står og hvert 10 sek. når hunden er i bevegelse.

Hunden må være rolig i minst 5 sekunder før standsignalet kommer.

For å skifte lyd/funksjon, start beeperen med magnetnøkkelen, ikke fjern nøkkelen fra magnetbryteren, men hold rolig.

En serie pipesignaler høres (fra 1 til 8).


Fjern magnetnøkkelen ved ønsket lyd/funksjon.

Canibeeep Pro husker siste innstilt funksjon.

| Antall pip | Ved stand (rolig) | Ved bevegelse (løper) |
|------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 1 | Lydsignal hvert 2 sek. Tone 1 | Ingen |
| 2 | Lydsiganl hvert 2 sek. Tone 2 | Ingen |
| 3 | Lydsiganl hvert 2 sek. Tone 3 | Ingen |
| 4 | Lydsignal hvert 2 sek. Tone 4 | Ingen |
| 5 | Lydsignal hvert 2 sek. Tone 5 | Lydsignal hvert 10 sek. Tone 1 |
| 6 | Lydsignal hvert 2 sek. Tone 6 | Lydsignal hvert 10 sek. Tone 2 |
| 7 | Lydsignal hvert 7 sek. Tone 7 | Lydsignal hver 10 sek. Tone 3 |
| 8 | Lydsignal hvert 8 sek. Tone 8 | Lydsignal hvert 10 sek. Tone 4 |


Følsomhet

Følsomheten for bevegelse er stillbar. Fra fabrikk er den grunninnstilt på medium følsomhet. Normalt er det ikke nødvendig å stille på dette, men man kan stille dette via potmeter som vist på diagrammet.

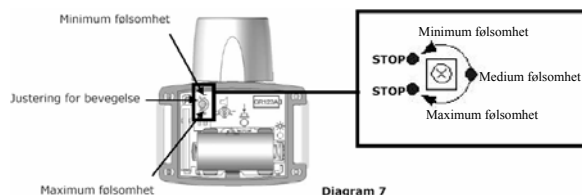

Justerbart lydsignal

Fra fabrikk er lydsignalet som indikerer stand/bevegelse innstilt på maksimum styrke. Ønsker man lavere lydstyrke er dette justerbart via potmeter, se diagram.

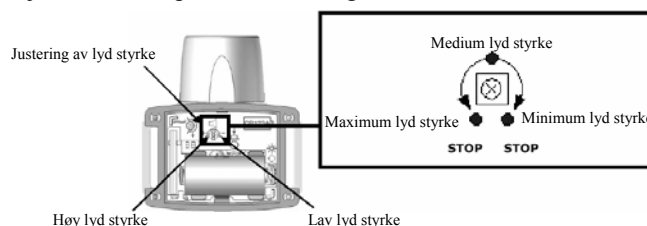

Batterivarsel

Dårlig batteri kan sjekkes på 3 måter, når du setter i batteriet, når du skrur beeperen på eller av. Når man foretar en av disse operasjonene kommer det 6 lave pipesignaler ved svakt batteri, ikke 1-2 som normalt. Batteriet må skiftes med nytt.

Bruk

Bruk ikke Canibeeep Pro på hunder under 6 måneder. Hunder trenger tilvenning av beeperen, start på lavt lyd volum og øk etter hvert.

Ikke bruk Canibeeep Pro inne.

Ikke utsett beeperen for ekstreme temperaturer.

Man må skifte batteri i beeperen hvert 2. år selv om den ikke er mye brukt.

Ta batteriet ut under langtids lagring.

Skal oppbevares utilgjengelig for barn.

Reklamasjon

Før du sender beeperen på service påse at problemet ikke skyldes dårlig batteri eller feil innstillinger.

Ved reklamasjon husk: Komplette produkt, original kjøpskvittering og feilbeskrivelse.

Mangler noe av dette vil eventuelle kostnader bli fakturert.

Ingen garanti gjelder hvis utbedringer er foretatt på ikke autorisert verksted.

Tekniske spesifikasjoner

| | |
|--------------------|------------------|
| Batteri | 3V lithium CR123 |
| Driftstid | Ca. 150 000 beep |
| Vanntetthet | Vanntett |
| Størrelse | 66X72X38mm |
| Vekt | 77g |
| Justerbar halsreim | 20 til 50 cm. |
| Brukstemperatur | - 10 til + 40C |
| Garanti | 1 år |

Garanti

Hvis ikke original kjøpskvittering ikke følger produktet gje lder ikke garantien, eventuelle kostnader blir fakturert.

Garantien dekker ikke :

Dårlig batteri

Halsreim

Skader på produkt forårsaket under transport tilbake til importør

Fysiske skader forårsaket av hundebitt, slag etc.

Produkter som er forsøkt reparert av uautoriserte personer