

CANIBEEP PRO RADIO

Pakken inneholder

- 1 stk. Gul Canibeep Radio halsband, radiostyrt (vanntett).
- 1 stk. Fjernkontroll
- 1 stk. Litium batteri (CR2430) for fjernkontroll (montert).
- 1 stk. Litium batteri (CR123) for halsband
- 1 stk. skrutrekker
- 1 stk. båresnor
- 1 stk. garantisertifikat
- Bruksanvisning

HVORDAN KOMME I GANG

Innstaller batteriet i fjernkontrollen

Skru ut skruen og fjern batterilokket bak på fjernkontrollen, innstaller batteriet (CR2430) i batteriholderen: + tegnet på batteriet må ses etter at batteriet er installert.
Skru batterilokket godt til, påse at det sitter riktig for å unngå vanninntrenging.

Innstaller batteriet i halsbandet

Skru opp lokket på halsbandet og sett batteriet (CR2) på plass: følg anvisningen inne i halsbandet.

Start halsbandet

Legg området der startmagneten er inne i fjernkontrollen inntil det nedsenkte feltet under teksten "NUM'AXES" på halsbandet; (se fig.) i minst 1 sekund. Du vil høre 2 pip,
Canibeep Radio er aktivert. Ta bort fjernkontrollen.

Tilpass fjernkontroll og band til hverandre

Tilpassningen mellom fjernkontrollen og 1. eller flere halsband er nødvendig kun første gang du skal bruke utrustningen.

Hvis du siden kjøper flere halsband må disse tilpasses fjernkontrollen.

Viktig: før du begynner å tilpasse halsbandet til fjernkontrollen, påse at ingen bruker en annen Canibeep Radio nært inntil. Din fjernkontroll kan med et uhell tilpasse hans band til din fjernkontroll.


Trykk bryter, lokalisert inne i halsbandet, en rød lampe tennes. Du har fra nå 5 sekunder
på å tilpasse halsbandet til fjernkontrollen (se fig.).

Hold fjernkontrollen ca. 50 cm. fra halsbandet, hold en av de gule knappene
(hvis du har et gult band) på fjernkontrollen inne i minst 4 sekunder.

Når derøde lampen slokker og halsbandet er korrekt tilpasset fjernkontrollen.

Når tilpasningen er ferdig settes batterilokket på plass, påse at pakningen
ligger ordentlig på plass og skru godt til.

Merk: hvis du har flere halsband gjenta tilpassningen, hold oransje knapp for
oransje band, blå knapp for blått band.

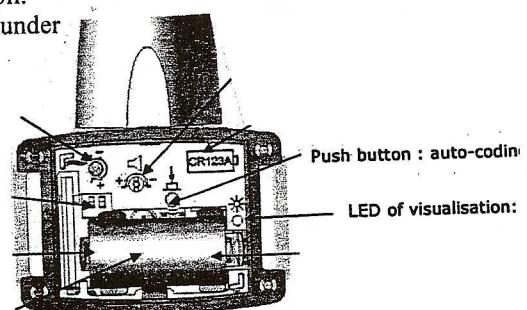

Juster tone og funksjon i halsband

For å skifte tone/funksjon i halsband holdes startmagneten inntil startknapp på halsband, først høres 2 pip
(bandet er aktivert) siden telles antall pip til man er på den funksjon man ønsker.

1 til 4 pip, kun "beep" hvis hunden er rolig (stand).

4 til 8 pip, "beep" (intervaller velg 5-10-15-20sekunder) når hunden er i bevegelse, eller når den er i ro (2 sekunder).

Antall pip	Ved stand (ro)	Bevegelse
1	1 pip hvert 2. sek. Tone1	Ingen
2	1 pip hvert 2. sek. Tone2	Ingen
3	1 pip hvert 2 sek. Tone 3	Ingen
4	1 pip hvert 2 sek. Tone 4	Ingen
5	1 pip hvert 2 sek Tone 1	Innstilt intervall Tone 1
6	1 pip hvert 2 sek. Tone 2	Innstilt intervall Tone 2
7	1pip hvert 2 sek. Tone 3	Innstilt intervall Tone 3
8	1 pip hvert 2 sek. Tone 4	Innstilt intervall Tone 4
9	1 pip ved trykk på fjernkontroll	Ingen
10	1 pip ved trykk på fjernkontroll	Ingen
11	1 pip ved trykk på fjernkontroll	Ingen
12	1 pip ved trykk på fjernokntroll	Ingen


Valg av intervall på bevegelse

Intervallene på når halsbandet skal komme med "beep" under bevegelse kan justeres til 5/10/15/20 sekunder, se tabell.

Pre-set positions	Results
	Beep every 5 seconds
	Beep every 10 seconds
	Beep every 15 seconds
	Beep every 20 seconds


Justerering av følsomhet

Hvis halsbandet ikke reagerer normalt kan følsomhet justeres med potmeter inne i halsband, se tabell.

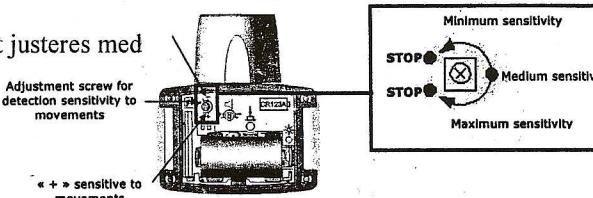

Justerering av lydnivå i høyttaler

Ved levering er høyttaleren innstilt på maksimalt lydnivå. Juster til ønsket nivå ved å skru på potmeter, se diagram.

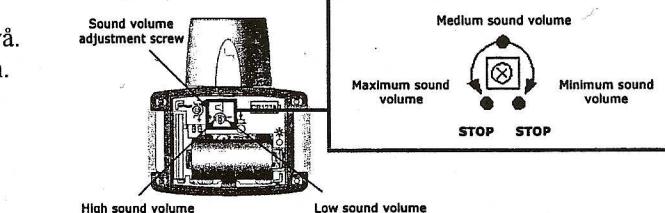

Hvordan bruke fjernkontrollen

Fjernkontrolen er laget for å betjene 3 forskjellige halsband, fargene på halsbandene er lik fargene på knottene på fjernkontrollen.

Det er ikke av/på knapp på fjernkontrollen, trykk på ønsket funksjonsknapp og den virker øyeblikkelig.

1) Lokaliser hunden

Hold knappen (start "beep") på høyre side av fjernkontrollen inne, halsband starter med "beep".

2) Stopp halsband

Hold knappen (stopp "beep") på venstre side av fjernkontrollen inne, halsband stopper.

Deaktiver halsbandet under oppbevaring

For å spare batteriet på halsband når det ikke er i bruk, husk å deaktivere halsbandet.

Hold startmagneten på fjernkontrollen inntil startknappen til du hører 1 pip (halsbandet er deaktivert), ta bort fjernkontrollen.

Praktisk bruk

Tilpass halsbandet til hunden, det skal henge under halsen på hunden med høyttaleren vendt frem eller tilbake.

Hvis hunden ikke har brukt beeper før bør den tilvennes bandet i avskrudd tilstand noen timer.

Juster lydnivårt i høyttaleren til et lavt nivå til hunden er fortrolig med beeperen og den vil ikke ha noen problemer med å bære denne.

Canibeep Radio skal aldri startes innendørs, lyden kan skade din eller din families hørsel.

Canibeep Radio skal ikke være leketøy for barn.