

# CANICOM 200 First

## Innhold i pakken:


- Dressur halsband Canicom (vanntett) med batteri lithium 3volt CR2
- Fjernkontroll Canicom 200 First (sprutsikker) med batteri lithium 3volt CR2430
- Testlampe
- 2 stk. lange elektroder
- Bæresnor
- Bruksanvisning

## Første gangs bruk:

Monter medfølgende batteri, lithium 3v CR2, i dressur halsbandet (kan også være montert fra fabrikk), en pipe-lyd indikerer korrekt installasjon av batteriet.

Før batterilokket skrues på plass, sjekk at gummipakning er uskadd og ligger riktig.

Skru batterilokket moderat til.

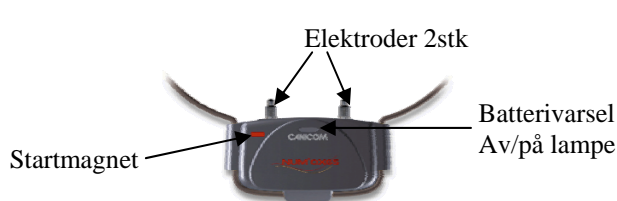

## Av/på fjernkontroll

- Så for batteri er montert er fjernkontroll klar til bruk

## Av/på halsband

En magnet i fjernkontrollen brukes til å skru dressur band Av/på.

- På; hold det røde feltet på fjernkontrollen mot det røde feltet på dressur halsbandet i 1 sekund, en grønn indikatorlampe på dressurbandet viser at Canicom er aktivert.
- Av; samme som på, en rød lampe på dressurbandet viser at Canicom er slått av.

## Koding av fjernkontroll og dressur halsband

Alle Canicom 200 First fjernkontroller har en egen radio operatør kode. Tilpassing av fjernkontroll til dressur halsband skal utføres ved første gangs bruk av Canicom 200 First, eller ved tilpassing av ny fjernkontroll/dressurband hvis man har mistet den ene enheten.

- Aktiver fjernkontrollen
- Hold det røde feltet på fjernkontrollen mot det røde feltet på dressur halsbandet i 6 sekunder, den grønne indikatorlampen på dressur halsbandet skifter til blinkende rødt (minnet er tomt og du kan tilpasse med ny kode)
- Aktiver fjernkontrollen
- Trykk knapp for pip (eller knapp F eller C). Dressurband er nå tilpasset til fjernkontroll

## Hvordan bruke fjernkontrollen

**Gul knapp:** Høyfrekvent lyd

Trykk på "Lyd" knapp, sender konstant høyfrekvens lydsignal fra dressur halsbandet så lenge du trykker på knappen

**Blå knapp 1-5 :** Impuls styrker

Kort trykk: Sender impuls fra dressur halsbandet

Langt trykk: Sender 1 lang impuls så lenge du holder knappen inne, begrenset til maks 8 sekunder

### Batterimåler fjernkontroll

Batteri i orden; indikator lampe lyser konstant grønt når man trykker på en av knappene  
Dårlig batteri; indikator lampe blinker 3 ganger grønt.  
Batteri må skiftes "lithium 3v CR2430".

### Batteri indikator dressur halsband

Batteri i orden; indikator lampe blinker sakte grønt  
Dårlig batteri; indikator lampe blinker hurtig rødt.  
Batteri må skiftes "lithium 3v CR2".

### Bytte elektroder

For hunder med tykk pels kan det være ønskelig å skifte elektroder til de lange. Skru ut de som sitter montert på dressurbandet og skift til det andre paret. Disse skal kun skrues til for hånd, ikke bruk noen form for verktøy.

	Fjernkontroll	Dressur halsband
Strømkilde	1 stk. 3v lithium CR2430	1 stk. 3v CR2
Batteri levetid	Ca. 50 000 aktiveringer	Stand by ca. 7 måneder
Antenne	Integrert	Integrert
Rekkevidde	Ca. 200 meter	
Vanntetthet	Sprutsikker	Vanntett
Batterivarsel	Indikatorlampe	Indikator lampe
Impuls nivåer	5 stk.	
Brukstemperatur	Mellom – 20 til + 40 grader	Mellom – 20 til + 40 grader
Størrelse	96mm-40mm-18mm	68mm-43mm-38mm
Vekt	40 gram	75 gram + reim